



Leergebindebewirtschaftungssystem Sammelbehälter (SB)

Der Transport der standardisierten Briefbehälter erfolgt in SB. Im Folgenden erhalten Sie eine detaillierte Beschreibung des SB. Zudem informieren wir Sie über den korrekten Umgang mit diesem Transportmittel.

So sieht der SB der Post aus

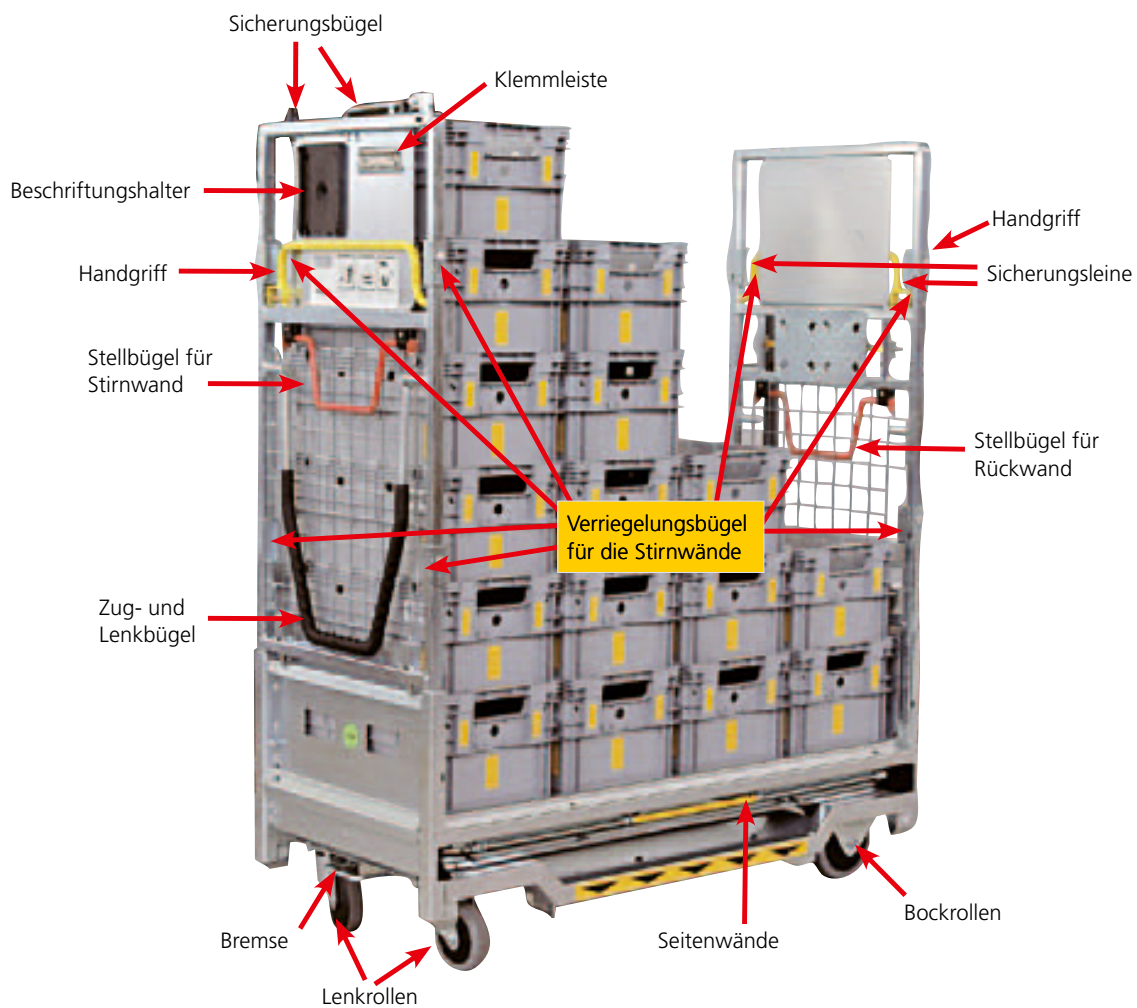

Die technischen Daten des SB auf einen Blick

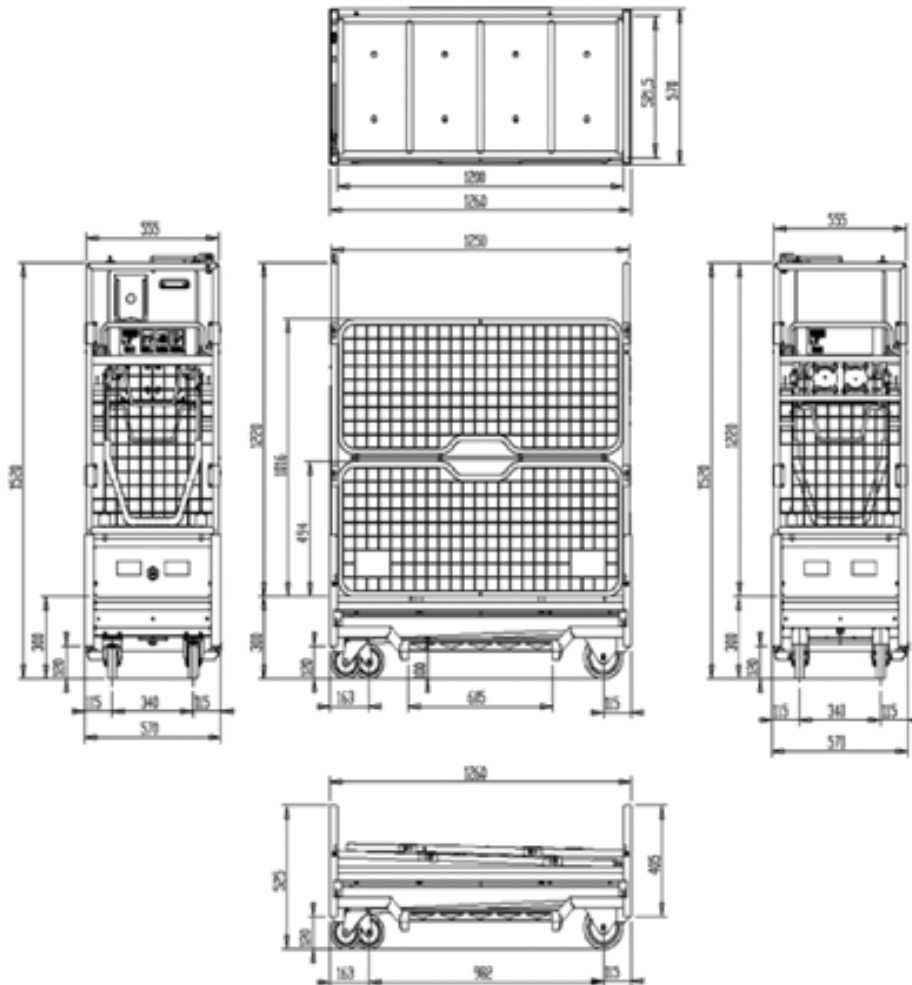

Aussenlänge	126 cm
Aussenbreite	57 cm
Gesamthöhe	im Leierzustand 153 cm
Eigengewicht	96 kg (inkl. Seitenwänden)
Nutzlast	460 kg
Material	Metall
Stapelbar	(bis zu vier zusammengeklappte SB)
Rollbar	in Längsrichtung
Lademenge	24 Briefbehälter gestapelt (viermal sechs Briefbehälter) oder 48 Briefbehälter genestet (Leergut)
Seitenwände	Zwei stabile, demontierbare Seitenwände für den Transport von Säcken und Grobware

Die Funktionen des SB

Das Manövrieren des SB

- Bitte den Behälter nur am Zug- und Lenkbügel ziehen und steuern.



- An der Stirn- und Rückwand gibt es je einen gelben Handgriff zum Manövrieren des SB.
- Links vom Handgriff den Arretierbolzen drücken und anschliessend den Handgriff herunterklappen, bis er einrastet.
- Bei Nichtgebrauch den Handgriff wieder in die Grundstellung bringen (Arretierbolzen drücken).



Die Bremsen

- An der Stirn- und Rückseite des SB befindet sich zwischen den Rollen je eine Feststellbremse, die durch Hinunterdrücken betätigt und durch Anheben gelöst werden kann.
- Die Bremsmechanik wirkt auf die Lenkrollen.



Eine Sicherungsleine für das Ladegut

- Die Länge der Sicherungsleinen (von der Rückwand zur Stirnwand) lässt beim Anbringen die Fixierung nur über die Kanten der Briefbehälter (BB) zu.
- Beim Lösen zieht sich die Leine bis zum Sicherungshaken in das Führungselement zurück.



Die Ladegutsicherung von losem Material

Für den Transport von losen Sendungen sind zwei Seitenwände anzubringen. Diese lagern im Verstaufach unter dem SB-Boden.

1. Lagerung der Seitenwände

Die unbenutzten Seitenwände sind immer im SB im Verstaufach mitzuführen.

2. Herausnehmen

Seitenwände am gelben Griff herausziehen.

3. Einfügen

Die Seitenwand in den Chassisrahmen einstecken. Mit beiden Händen die Verriegelungsbügel hochschieben und die Seitenwand an den Seiten einrasten lassen. Anschliessend den Verriegelungsbügel hinunterschieben. Damit ist die Seitenwand fixiert.

4. Aufbau

Den oberen Teil der Seitenwand hochklappen und wie den unteren Teil arretieren und sichern.

5. Seitenwände lösen

Die Verriegelungsbügel am Oberteil gleichzeitig heben und die Wand herunterklappen. Anschliessend den Unterteil entriegeln und die zusammengeklappte Seitenwand herausheben.

6. Versorgen

Die Seitenwände sind mit dem gelben Griff nach aussen im Verstaufach zu versorgen. Die Seitenwand ins Verstaufach schieben, bis sie arretiert ist und einrastet (Klick).



So werden SB gestapelt

Die Transportsicherung der Behälter

Mit dem Sicherungsbügel können zwei SB beim Transport gekoppelt werden.



SB stapeln

1. Stirn- und Rückwand abklappen

- Die Stirn- und Rückwand mit dem roten Stellbügel entriegeln und herunterklappen.
- Die Wände bitte führen und nicht fallen lassen.




2. SB aufeinander stapeln

- Mit den Gabelstaplerschienen unter der gelb-schwarzen Markierung einfahren.
- SB heben und auf den nächsten SB stapeln.
- Auf die Positionierung der Lenkrollen (innen parallel zum SB) achten.
- Auf das korrekte Einrasten der Stapelnocken achten.

Maximale Anzahl SB stapeln

- 6 SB zum Lagern
- 4 SB zum Transportieren

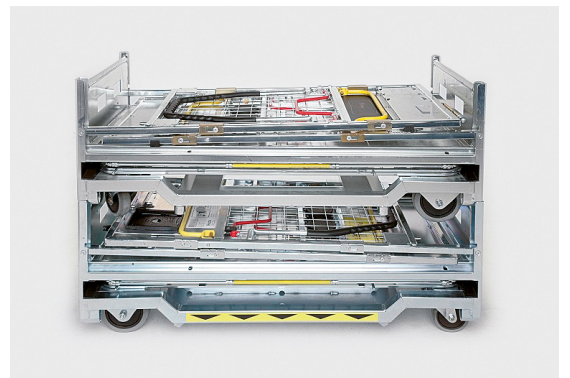

Stapeltransport

- Gabelstapler: maximal 4 SB
- Strassentransport: maximal 4 SB
- Schienentransport: maximal 4 SB

Stapel müssen immer gut gesichert werden
(Gurten/Stangen)!



Beschriftung der SB

- Begleitpapiere/Plakate an der Klemmleiste anbringen.
- Beschriftung in Beschriftungshalter einschieben.



Wartung und Instandsetzung

- Jeder SB wird einmal pro Jahr gewartet. Die erfolgte Wartung wird mit einem Kleber gekennzeichnet.
- Verschmutzte oder defekte SB aussortieren, mit einem Meldezettel für die Instandsetzung versehen und ins nächste Briefzentrum ableiten.

2023
Wartung
Entretien
Manutenzione

Bei SB-Defekt Kleber abziehen
*Enlever l'autocollant sur
le SB-défectueux*
Togliere l'etichetta sui
SB-difettoso

2023
Defekter-SB
darf nicht verwendet werden
SB-défectueux
ne doivent pas être utilisés
SB-difettoso
non deve essere utilizzato

Zur Instandsetzung an das Briefzentrum
(Sammelstelle) weiterleiten
*Pour entretien ils doivent être
acheminés au centre courrier*
Per la manutenzione inoltrare
al centro lettere